


のり面侵食防止植生マット

ドレンシート® M30-I M45-I

適用土質	砂質土	粘質土	礫質土	岩塊 玉石*	軟岩I
	●	●	●	●	A

*岩塊・玉石まじり土で、その部分が30%程度のものです。

植生マットです！
耐侵食性能に優れた

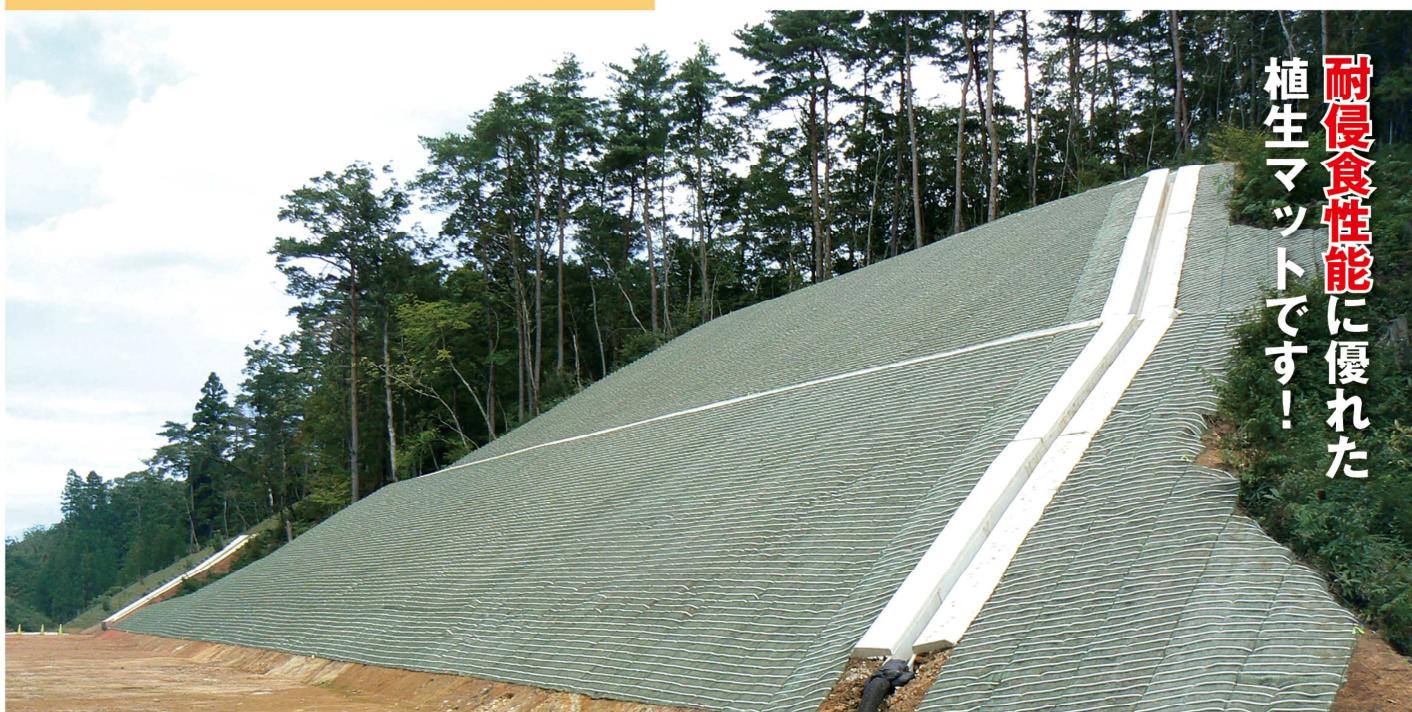

ドレンシート M30-I

耐侵食・泥水抑制に 優れた性能！

柔軟性・撥水性の高いポリエチレン繊維不織布が地山に密着し、過剰な水分は排水できるため耐侵食に優れた効果を発揮します。土壤凝集剤の接着により、降雨等での土粒子を団粒化し泥水の発生を抑制します。

肥料袋による安定 した緑化が可能！

超活性コントロール肥料、土壤改良資材、保水材などを充填した肥料袋を20cmピッチで装着したポリエチレン繊維不織布付のマットで、切土土砂でも長期にわたり安定した緑化が可能です。

標準規格

製品名	製品規格			ネット			ポリエチレン不織布		亀甲金網		1袋入数	
	幅	長さ	肥料袋間隔	素材	色	目合	色	目付量	線径	網目		
ドレンシート M30-I	1m	10m	20cm	ポリエチレン	ディープグリーン	15×20mm	グリーン	30g/m ²	—	0.8mm	40mm	10m ²
ドレンシート M45-I							グレー	45g/m ²				
ドレンシート M45-I-K												

(注) ブラワッシャーは含んでいません。

施工手順


- ① のり面の雑草木、浮土砂、浮石などを除去し、マットが密着するよう清掃を行う。
- ② のり肩部を20cm程度巻き込み、不織布の付いている面をのり面へ密着するように展開する。
- ③ 左右の重ね幅は2cm程度、上下の重ね幅は10cm程度とする。(M45-I、II、III-K)は、製品の重ねの部分で植生の通芽不良が懸念されるため、重ね部が大きく生じないように施工してください)
- ④ マットは、肥料袋を等高線状に展開する。
- ⑤ 所定本数のアンカー・止め釘を規定の間隔箇所に打ち込み密着させる。

注1) 降雨・強風時の施工は避けてください。

2) 日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管してください。

標準断面図


〈ドレンシート M30-I〉

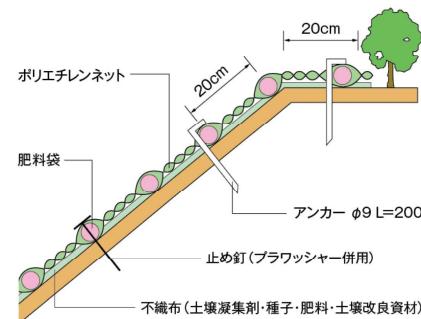

標準打設図

〈ドレンシート M30-I〉

○ アンカー (φ9 L=200)
× 止め釘 (ブラワッシャー併用) L=150
—— 肥料袋

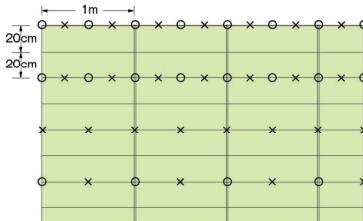

100m ² 当たりの本数 (10×10m)	
○ φ9 L=200	184本
× L=150	422本

アンカー・止め釘規格、打込み位置については標準として示しておりますので、現地条件に合わせて適宜対応してください。